


Thank you for purchasing SuperCal Decal Paper. As with every new product, you will have to experiment. There are no fixed rules. When you are ready to print, please set your printer to "Photo Quality" - "Highest Resolution." Test the settings and positioning of your image on less expensive plain paper prior to using the SuperCal Decal Paper.



1. Create a New Document
2. Use Standard Settings of 8.5"x11" Portrait (21.59cm x 27.94cm)



3. Draw a vertical guideline 5.5" (13.97cm) from the left edge of the document.
4. Draw a vertical guideline 8.5" (21.59cm) from the top edge of the document.
5. Place all the images to be printed within the area to the left and above the guidelines.
6. Print with paper setting at normal 8.5" x 11" portrait (21.59cm x 27.94cm)
7. Test on plain paper BEFORE using SuperCal Decal Paper. If images print properly in the top left hand portion of the plain paper sheet, they will print properly on the SuperCal Decal Paper.

Use CLEAR SuperCal Decal Paper when decal will be placed on a light colored surface.
Use WHITE SuperCal Decal Paper when decal will be placed on a dark colored surface.

1
Layout graphics to fit on a SuperCal Sheet using any graphic software



2
Place SuperCal Decal Paper in your Color Ink Jet Printer. Print your Image



3
Spray a light even coat of LAST STEP Decal Coating in a well ventilated area. Spray until there is an even shine on the sheet. Allow to dry completely for at least one hour.




4
Once the sheet is dry to the touch, (Drying time 1-2 hrs) cut closely around the image.



5
Place decal into bowl of water for 15 to 45 seconds. When the thin decal film begins to slide on the backer paper, remove from water.



6
Slide the decal off the backer as you position the decal onto clean surface. Blot lightly with a clean towel. Let set for at least 3 to four hours.

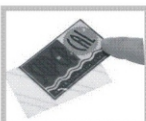

Manufactured in the USA by Micro Format, Inc. Wheeling, IL 60090
SuperCal and Last Step are trademarks owned by Micro Format, Inc.

ES

- 1/Diseñe calcas usando cualquier tipo de software.
- 2/Imprima en papel de calca SuperCal "Water Slide" usando su impresora de tinta a color
Le recomendamos que fiji su impresora para "paper=Photo Quality" - Resolución alta
- 3/Pulverice sobre la hoja impresa, utilizando el spray "ULTIMA CAPA" para Calcas. Espere hasta un completo secando por 1 to 2 horas.
- 4/Corte alrededor de cada diseño individual.
- 5/Póngalo en un recipiente de agua por 30 to 60 segundos
- 6/Cuando la capa fina de la calca empiece a resbalar, sáquela del agua con la calca todavía sobre el papel. Deslice la calca sobre una superficie limpia quitando el papel de atrás, para que la calca se sitúe el objeto. Secar cuidadosamente con una toalla de papel. Deje scar por 24 hours.

D

1. Bearbeiten Sie Ihre Grafik am PC. Sie können Grafiken aus einem Programm (Corel Draw, PowerPoint etc.), einer Kamera oder einem Scanner verwenden.
2. Drucken Sie Ihre Grafiken mit dem SuperCal-Papier auf Ihrem Farbtintenstrahldrucker aus.
3. Sprühen Sie einen dünnen und gleichmäßigen Film mit der mitgelieferten Spraydose auf den Papierbogen. Lassen Sie Ihren Papierbogen indestens 1-2 Std. trocknen, am besten aber über Nacht.
4. Schneiden Sie nun Ihre Grafik aus dem Papierbogen aus.
5. Legen Sie die Ausgeschnittene Grafik ca.10-15 Sek. in einen mit Wasser gefüllten Behälter.
Wenn sich das Abziehbild welt können Sie es aus dem Wasser nehmen.
6. Sie können nun Ihre Grafik von dem Papierbogen lösen und es an Dem von Ihnen gewünschten Objekt anbringen.

F

1. Concevez les graphiques pour s'adapter sur une feuille de SuperCal en utilisant n'importe quel graphique logiciel
2. Après avoir retiré du module si le papier est courbé, roulez soigneusement la feuille vis-à-vis de la courbe. Ceci aidera à faire la feuille s'étendre à plat. Placez le papier de décalque De SuperCal dans votre imprimante de jet d'encre de couleur Imprimez votre image. Print Quality: Photo Quality
3. Laissez l'encre sèche pendant quelques minutes. Ensuite, dans une zone bien aérée, pulvériser une couche égale mince du DERNIER enduit de décalque d'Étape. Pulvériser jusqu'à ce qu'il y ait même un éclat sur la feuille. Laissez sécher complètement pour au moins une heure - mieux laissez la nuit finie sèche durant la nuit.
4. Une fois que la feuille est sèche au contact, l'temps de séchage 1-2 heures) coupé étroitement autour de l'image. Equilibrez le papier excessif loin de l'image imprimée.
5. Placez le décalque dans la cuvette de l'eau" de température ambiante " pendant 30 à 60 secondes. Quand le film mince de décalque commence à glisser sur le papier d'appui, retirez le décalque ainsi que l'appui de l'eau.
6. Humidifiez la surface où le décalque sera placé. Glissez-vous le décalque de l'appui comme vous placez le décalque sur la surface propre. Epongez légèrement avec une serviette propre. Laissez le positionnement pendant au moins 3 à 4 heures. Une fois que secretary, vous pouvez pulvériser un enduit protecteur de dernier décalque d'étape enduisant au-dessus du décalque pour le sceller.



© 2002 Micro Format, Inc.